



# Airwheel C5

FR MANUEL DE L'UTILISATEUR

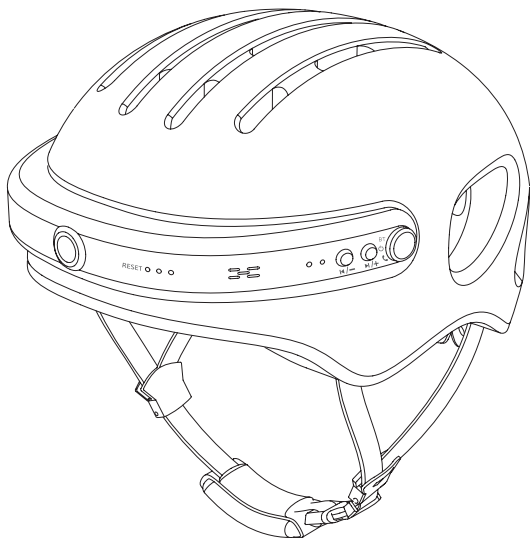


## Vérifier le contenu de l'emballage

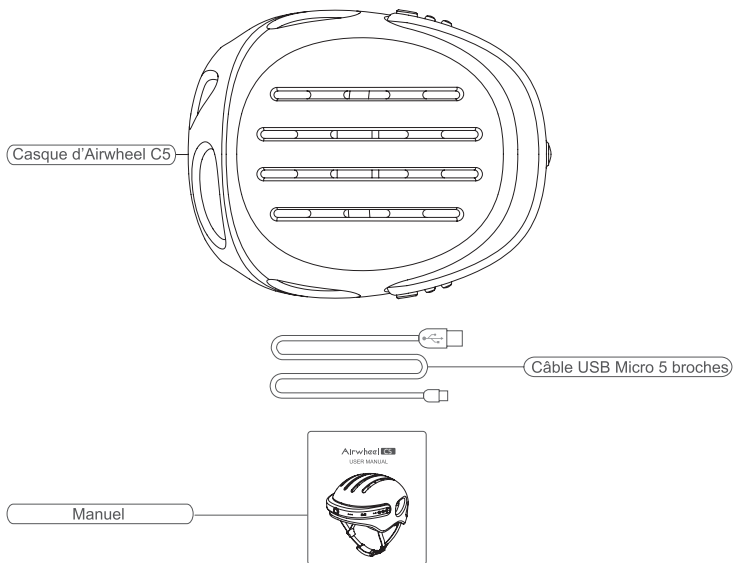

### Liste du contenu



Casque d'Airwheel C5	1 pièces	Manuel	1 unité
Câble USB Micro 5 broches	1 pièces	Carte TF / Lecteur de cartes	Accessoire en option

# Spécification du casque

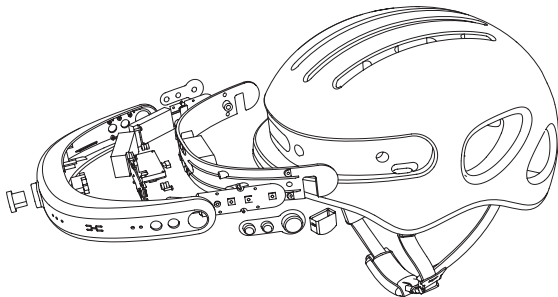

Apparence		Lentille de la caméra	
Dimension	272mm × 220mm × 169mm	Résolution maximale de la vidéo	2304*1296P 30fps
Poids	440g	Format de la vidéo	MOV
Circonférence de la tête applicable	Taille L: 53~58cm	Résolution de la photo	1920*1080 (2M)
	Taille XL: 59~63cm	Format de la photo	JPEG
Mémoire / Extension		Lentille de la caméra	Lentille HD grand-angle 6G
Mémoire interne	8 Mo FLASH NOR	Capteur Cmos	OV4689 1/3 pouce CMOS
Mémoire cache	512 Mo DDR2 (Interne)	Angle de vue	Angle diagonal de 150 ° angle horizontal de 130 ° angle vertical de 67.4 °
Mémoire externe	Carte Micro TF (Support max. 128 Go)		
Batterie			
Type	Li-polymère	Tension de charge	5V
Capacité de la batterie	2000mAh	Courant de charge	500mA
Dissipation de la puissance maximale	450mA/4.2V	Temps de charge	environ 3 heures
Heures d'utilisation	environ 4 heures		


# Schéma fonctionnel

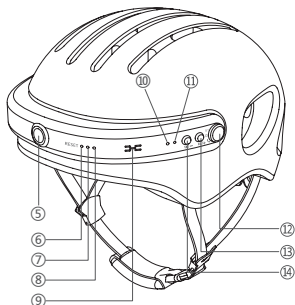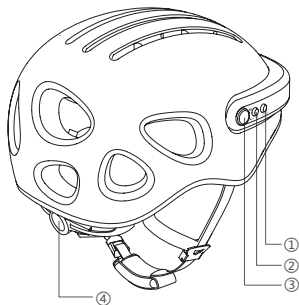

- ① Interrupteur DV ----- Appuyez longuement pour allumer / éteindre l'appareil photo
- ② Couplage Wi-Fi ----- Activé/Désactivé Wi-Fi
- ③ Touche Démarrer / STOP --- Prendre des photos ou des vidéos
- ④ Réglage du casque ----- Réglage de la taille du casque
- ⑤ Caméra ----- Compatible
- ⑥ Réinitialiser ----- Éteindre compulsivement
- ⑦ Voyant LED ----- Sous tension la lumière est verte, le voyant Wi-Fi est bleu, en charge à la lumière est rouge

- ⑧ Microphone DV ----- Compatible
- ⑨ Signal sonore ----- Compatible
- ⑩ Voyant LED Bluetooth ----- Clignotant fréquemment lorsqu'il n'est pas connecté, lumière bleue permanente lorsqu'il est connecté, clignotant lentement lors de la lecture de la musique ou la prise des vidéos.
- ⑪ Microphone Bluetooth ----- Compatible
- ⑫ Interrupteur Bluetooth ----- Activer / désactiver le Bluetooth, Répondre / Raccrocher l'appel téléphonique

- ⑬ Appuyez brièvement sur la Chanson suivante / appuyez longuement sur volume +
- ⑭ Appuyez brièvement Chanson précédente / appuyez longuement sur volume -

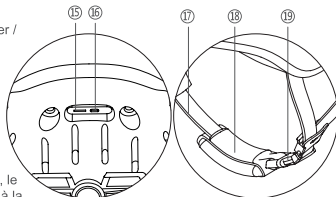

- ⑮ Fente pour carte TF ---- support maximum de 128 Go
- ⑯ Port Micro USB ----- Lisez les données d'image sur la carte TF ou recharger le casque
- ⑰ Cordon de casque ----- Fixez le casque
- ⑱ Mentonnière ----- Garde un très grand confort
- ⑲ Boucle de cordon de serrage --- Fixer le cordon de serrage



# Sécurité

Veillez lire ce manuel attentivement et vous assurez de l'avoir entièrement compris avant la première utilisation d'Airwheel C5.

## Notes importantes :

Veillez vérifier les points suivants avant de porter le casque C5 :

1. Vérifiez qu'il n'y a pas de fissures, de rayures, de surface rugueuse ou d'abrasion apparente et de l'intégrité du revêtement de casque, etc., qui pourraient affecter les performances du casque. Veuillez le réparer ou le jeter à temps lorsqu'il n'est plus en bon état ;
2. Vérifiez que tous les composants sont fixés;
3. Vérifiez que tous les modules fonctionnels sont en bon état, qu'il y ait une charge de batterie suffisante.

## Attention:

1. Ne portez pas le C5 durant les jours de pluie ;
2. Ne nettoyez pas le C5 avec de l'eau, car cela peut causer des court-circuit ou des anomalies de la fonction électrique ;
3. Ne nettoyez pas le C5 avec un détergent, car cela peut causer des dommages à l'EPS;
4. Le remplacement ou le retrait d'un des accessoires d'origine sont interdits;
5. Ne portez pas le C5 une fois qu'il a subi un gros impact et porte une fissure;
6. Ne portez pas le C5 lorsque vous conduisez une moto;
7. Ne portez pas le C5 lors de travaux d'ingénierie, car cela ne peut pas remplacer le casque de sécurité.

Veillez lire attentivement ce manuel avant toute utilisation. Le port du C5 de la bonne manière peut empêcher votre tête de subir des blessures graves en absorbant et en propageant l'énergie d'impact. Cependant, pas tous les types de blessures ne peuvent être évités par le casque. Cela peut causer des blessures physiques ou la perte de propriété de l'utilisateur ou à un tiers si vous ne suivez pas le mode d'emploi ou les lois de la circulation et de la réglementation. L'Airwheel Company est uniquement responsable du mauvais fonctionnement du casque, et décline toute responsabilité pour tout dommage corporel ou la perte de la propriété à l'utilisateur lors de l'utilisation de ce produit.



- Une température élevée (> 110 ou 43) causera des dommages à la coque du casque. Ne le placez pas près d'une source de chaleur.
- La fonction de protection du casque diminue avec le temps, et est influencée par de nombreux facteurs, tels que les creux après une collision, l'exposition à la pollution et à des produits chimiques nocifs ou une longue durée d'exposition aux rayons du soleil, etc.
- Ce casque ne doit pas être utilisé par des enfants lors de l'escalade ou en faisant d'autres activités quand il y a un risque de strangulation / pendaison si l'enfant est piégé avec le casque.


## Nettoyage :

Veillez utiliser un chiffon doux imbibé d'un peu d'alcool pour essuyer la coque du casque, le revêtement intérieur, le système fixe et les autres accessoires. Veuillez utiliser le chiffon pour lentille pour essuyer délicatement la lentille.


## Rangement :

Ce casque doit être rangé dans les endroits secs et aérés à la température ambiante. Il doit être complètement chargé au moins une fois tous les mois.


## Comment porter

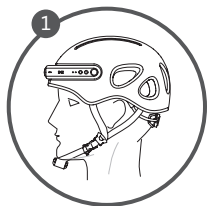


1. La bonne façon de porter le casque, au-dessous du front.

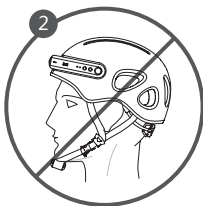

2. La mauvaise façon de porter le casque, au-dessus du front.

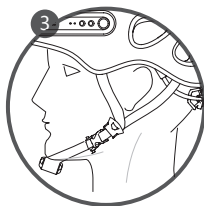

3. Placez le centre de la sangle latérale en dessous de vos oreilles pour s'assurer qu'il est confortable pour les oreilles.

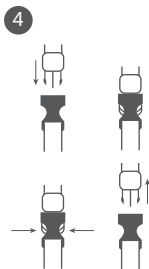

4. Fixez la boucle et réglez la longueur des sangles.




5. Réglez la mentonnière pour le garder confortable.




6. La taille du casque peut être réglé par le dispositif de réglage du casque, serrez-le dans le sens horaire ou desserrer-le dans le sens antihoraire

# Utilisation

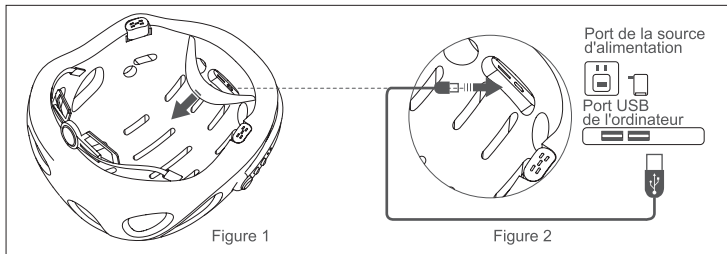


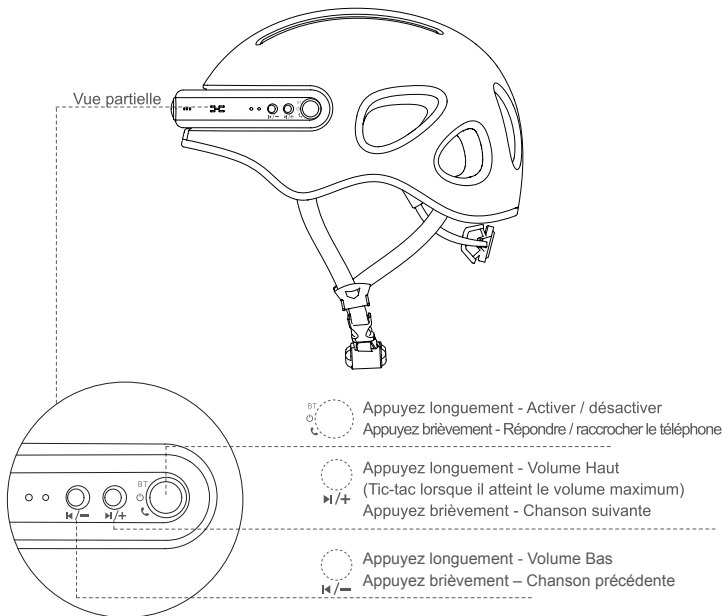
- 1 Ouvrez la doublure avant du casque (comme la figure 1 le montre), branchez le câble USB Micro 5 broches avec une source d'alimentation (adaptateur secteur ou le port USB de l'ordinateur) pour charger. Pour la première utilisation, voir la figure 2.

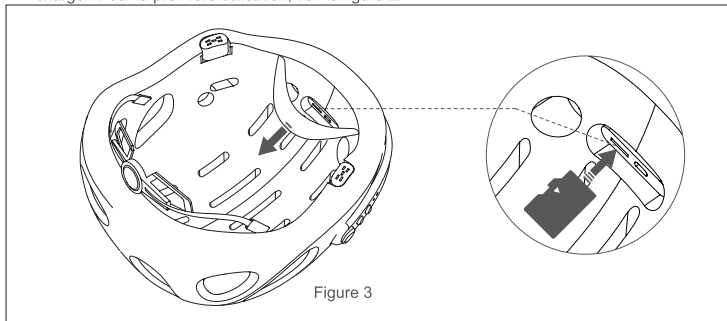


- 2 Comme la figure 3 le montre, ouvrez la doublure, insérez la carte TF dans le sens de la flèche jusqu'à ce qu'elle ne ressort plus, puis pousser la carte TF pour la faire sortir.

# Connection Bluetooth


1. Appuyez longuement sur l'interrupteur du Bluetooth . Un signal sonore retentit rapidement et le voyant bleu clignote lorsque la connexion est un succès.
2. Accédez aux paramètres du téléphone, activez le Bluetooth, accédez à la page de recherche du Bluetooth, cliquez sur C5 pour se connecter, le voyant s'allume en bleu clair lorsqu'il est connecté avec succès.




3. Lorsqu'il est connecté avec succès, appuyez brièvement sur la touche  pour répondre à l'appel, appuyez brièvement à nouveau pour raccrocher.

# Connexion DV

1. Appuyez longuement la touche de l'interrupteur . Un signal sonore retentit rapidement et le voyant vert est permanent lorsque la connexion est un succès.

2. Appuyez brièvement sur  pour prendre des photos, appuyez longuement pour filmer des vidéos et appuyez longuement à nouveau pour mettre en pause.

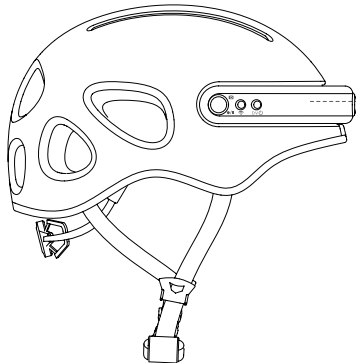

Vue partielle




Appuyez longuement - Activer / désactiver la caméra



Appuyez brièvement - Prenez des photos  
Appuyez longuement - Commencez la prise de vue des vidéos et appuyez longuement à nouveau pour mettre en pause



Appuyez longuement - Activer / désactiver le Wi-Fi, se connectez avec l'appli  
(Le voyant est bleu lorsque le WI-FI est activé, il devient vert lorsque le WI-FI est éteint, et le signal sonore retentit en même temps)

3. Appuyez longuement la touche  et activer le casque Wi-Fi (le voyant est bleu et le signal sonore retentit), se connectez à l'application.

# Télécharger l'appli










Scannez le code QR pour télécharger

Remarque : Compatible Android 4.3 ou version ultérieure, Compatible IOS 7.0 ou version ultérieure

## Instructions

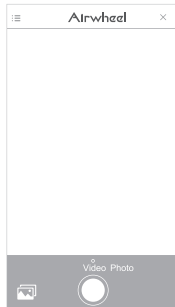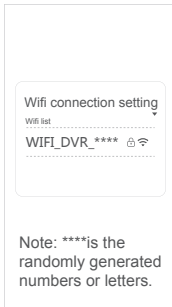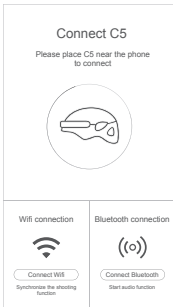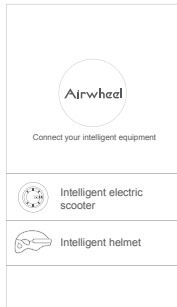1. Allumez le casque C5, activez le casque Wi-Fi et démarrez l'appli
2. Suivez les étapes suivantes pour vous connecter (Mot de passe : 1234567890).
3. Pour les informations détaillées, veuillez visiter le site officiel d'Airwheel ou nous contactez à pour nous consulter.



- 1 Démarrez l'appli et choisissez "casque intelligent"  dans la liste.
- 2 Cliquez sur l'icône sans fil  et recherchez les modèles Airwheel à proximité  (note : cliquez pour connecter le Bluetooth).
- 3 Cliquez sur Wi-Fi\_DVR\_\*\*\*\* et entrez le mot de passe « 1234567890 ».
- 4 Après une connexion réussie, revenez à la page d'accueil de l'appli pour prendre des photos ou filmer des vidéos.